


## 3 способа подключения ККТ при совместном использовании с ПО «СуперМаг УКМ-4»

### ККТ самостоятельно передает данные в ОФД через порт Ethernet




Стандартный способ для производителей ККТ. Требуется подключить к ККТ отдельный кабель Ethernet.

### Передача данных между ККТ и ОФД через порт системного блока кассы

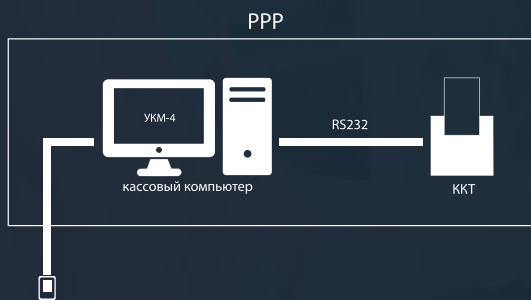

Дополнительный кабель Ethernet к ККТ не нужен.

### Управление ККТ через порт Ethernet

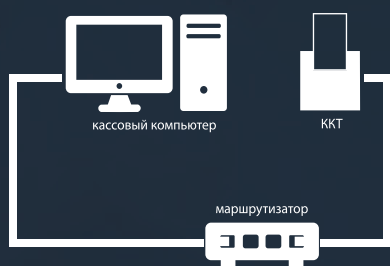

Не требуется параллельно с Ethernet подключать ККТ к кассе порту RS232.